

20000mAh Two-way Fast Charging Power Bank

Model: PB720

User Manual | Benutzerhandbuch
 Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
 Руководство Пользователя | ユーザーマニュアル | 用户手册
 دليل المستخدم | Handleiding | Användarmanual
 Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

First Use

DE: Erste Benutzung | FR: Pour la Première Utilisation | ES: Primer uso
 användning | PL: Pierwsze użycie | TR: İlk kullanım



USB-C1 Input (65W Max)

EN Please fully charge the product before using it for the first time.

Tip: To improve the charging efficiency, it is recommended to use a charger and charging cable of 65W and above.

DE Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.


Hinweis: Um das Produkt schneller vollständig aufzuladen, wird empfohlen, ein Ladegerät mit 65W und mehr zu verwenden.

FR Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.

Conseil: Pour améliorer l'efficacité de la charge, il est recommandé d'utiliser un chargeur et un câble de charge de 65W et plus.

Wired Fast Charging

DE: Kabelgebundenes Schnellladen | FR: Charge Filaire Rapide | ES: Carg
 NL: Bedraad snel opladen | SE: Kabelansluten snabbaddning | PL: Przewo

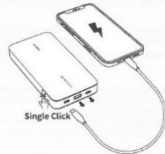

Single Click

EN • Power On: Single-click the "Power Button" when it fails to charge.

• Power Off: Double-click the "Power Button" to turn it off.

DE • Einschalten: Klicken Sie einfach auf die "Einschalttaste", wenn das Gerät nicht geladen wird.

• Ausschalten: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um das Gerät auszuschalten.

FR • Mettre sous Tension : cliquez une fois sur le « Bouton d'Alimentation » lorsqu'il ne charge pas.

• Mettre hors Tension : double-cliquez sur le « Bouton d'Alimentation » pour l'éteindre.

Trickle Charging

DE: Erhaltungsladung | FR: Charge à Faible Courant | ES: Carga de Baja Corriente | IT: Ricarica di Mantenimento | RU: Слаботочная зарядка
 NL: Druppellading | SE: Underhållsladdning | PL: Ładowanie podtrzymujące | TR: Damla Şarj | BP: Carregamento lento



Press and Hold for about 3s

EN • Enter Trickle Charging Mode: Press and hold for about 3 seconds.

• Exit Trickle Charging Mode: Press and hold for about 3 seconds or wait for 3.5 hours.

DE • Erhaltungslademodus aufrufen: Halten Sie die „Power-Taste“ etwa 3 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeigeleuchten leuchten nacheinander auf.

• Erhaltungslademodus verlassen: Halten Sie die „Power-Taste“ etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 3,5 Stunden.


FR • Entrer en Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez pendant 3s.

• Quitter le Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez pendant 3s ou attendez 3,5 heures.


Power Distribution

DE: Leistungsverteilung | FR: Distribution de Puissance | ES: Distribución de Energía | IT: Distribuzione dell'Alimentazione
 RU: Распределение электроэнергии | JP: 電力分配 | CN: 功率分配表 | AR: توزيع الطاقة | NL: Machtverdeling | SE: Kraftfördelning
 PL: Dystrybucja mocy | TR: Güç dağıtım | BP: Distribuição de poder

Single-Port Charging



Two-Port Charging



Three-Port Charging

